Assembly Instructions-Wall Cabinet

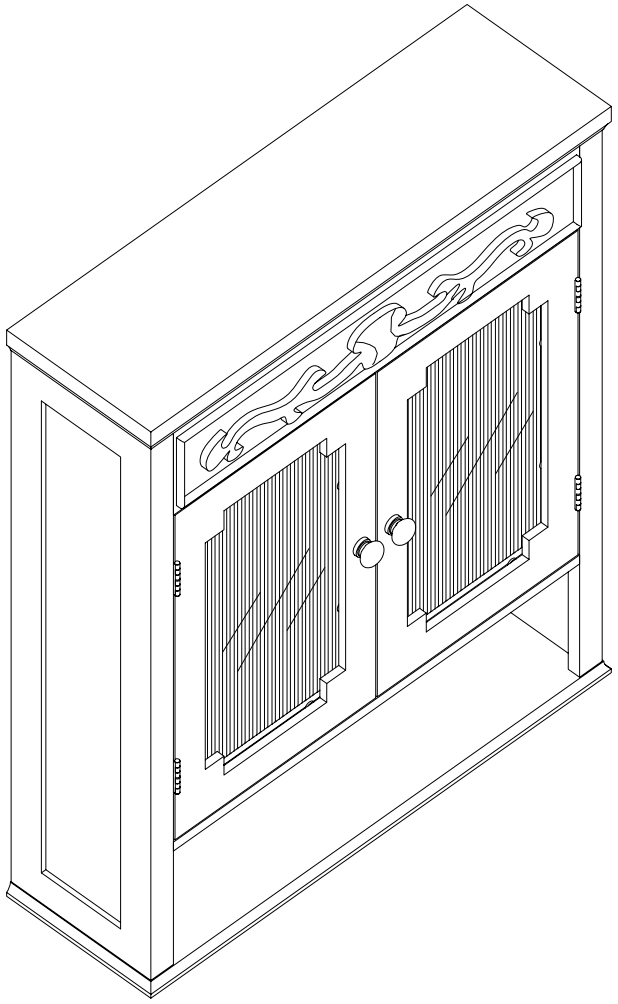

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - IMPORTANT

Carefully unpack & identify each component before attempting to assemble. Refer to parts list. Please take care when assembling the unit and always set the parts on a clean,soft surface.If you require any assistance with assembly,parts,please call 866-931-4207.

INSTRUCCIONES PARA ARMAR - IMPORTANTE :

Desempaque cuidadosamente e identifique cada componente antes de tratar de empezar su ensambladura.Verifique la lista de partes. Por favor tenga cuidado cuando arme la unidad y siempre coloque las piezas sobre una superficie plana, suave y limpia. Si necesita ayuda con el armado, por favor llamada 866-931-4207.

DIRECTIVES DE MONTAGE-IMPORTANT:

Avant de commencer l' assemblage,déballez délicatement toutes les pièces et repérez-les sur la liste des pièces. Procédez avec soins durant l' assemblage et posez toujours les pièces sur une surface propre, douce et lisse. Si vous avez besoin d' aide cocernant l' assemblage Svp appel 866-931-4207.

A.	Top Frame Marco Superior Armature Supérieure	1 PC	
B.	Bottom Shelf Estante Inferior Étagère Inférieure	1 PC	
C.	Side Panel - Left Panel Lateral - Izquierdo Panneau Latérale - Guache	1 PC	
D.	Side Panel - Right Panel Lateral - Derecho Panneau Latérale - Droite	1 PC	
E.	Fixed Level Shelf Estante De Nivel Fijo Étagère Fixée	1 PC	
F.	Adjustable Shelf Estante Ajustable Étagère Réglable	1 PC	
G.	Left Door Puerta Izquierda Porte Gauche	1 PC	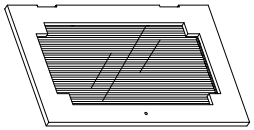
H.	Right Door Puerta A La Derecha Porte Droite	1 PC	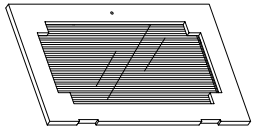
I.	Upper Front Rail Carril Delantero Superior Rail Avant Supérieure	1 PC	
J.	Upper Backboard Tablero Trasero Superior Panneau En Arrière Supérieur	1 PC	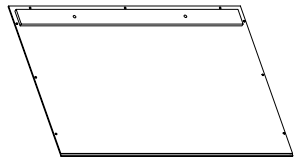
K.	Back Lower Panel Panel Más Bajo Trasero Panneau Inférieur Arrière	1 PC	

(1). Cam Lock Cerradura De Leva Serrure De Came	4 PCS	
(2). Cam Bolt Perno De Leva Boulon De Came	4 PCS	
(3). Cam Lock Cover Tapa Para Cerradura Couverture Pour Serrure	4 PCS	
(4). Wooden Dowel Clavija De Madera Goujon En Bois	12 PCS	
(5). Hinge Bisagra Charnière	4 PCS	
(6). Phillips Screw (ø3*10 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	16 PCS	
(7). Magnet Imán Aimant	1 PC	
(8). Knob Perilla Bouton	2 PCS	
(9). Phillips Screw (ø4*22 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	2 PCS	
(10). Phillips Screw (ø3*12 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	19 PCS	
(11). Shelf Pin Perno De Estante Agrafe D' étagère	4 PCS	
(12). Phillips Screw (ø4*38 mm) Tornillo De Cruz Vis Cruciforme	6 PCS	
(13). Anchor Ancla Ancre	2 PCS	
(14). Glue Pegamento Colle	1 PC	

STEP 1
ÉTAPE 1
PASO 1

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

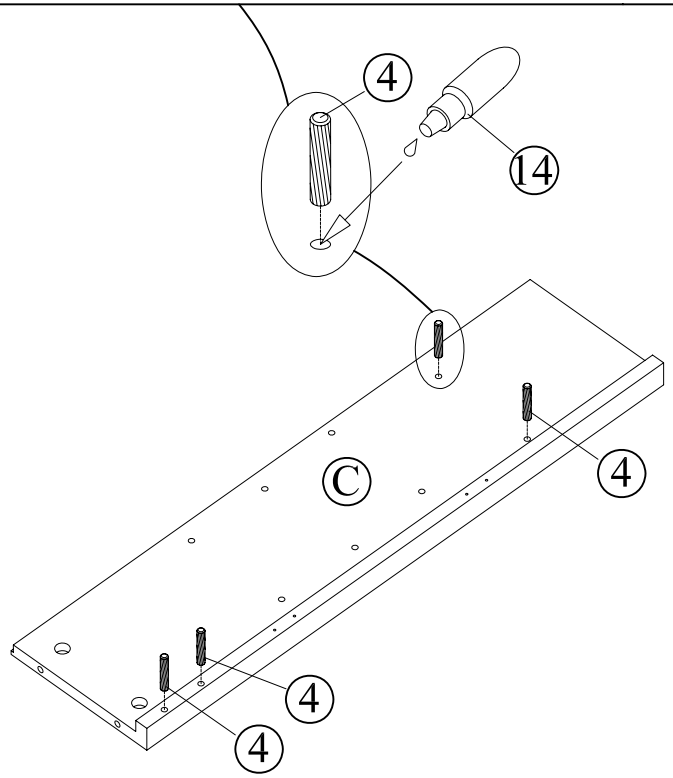

STEP 2
ÉTAPE 2
PASO 2

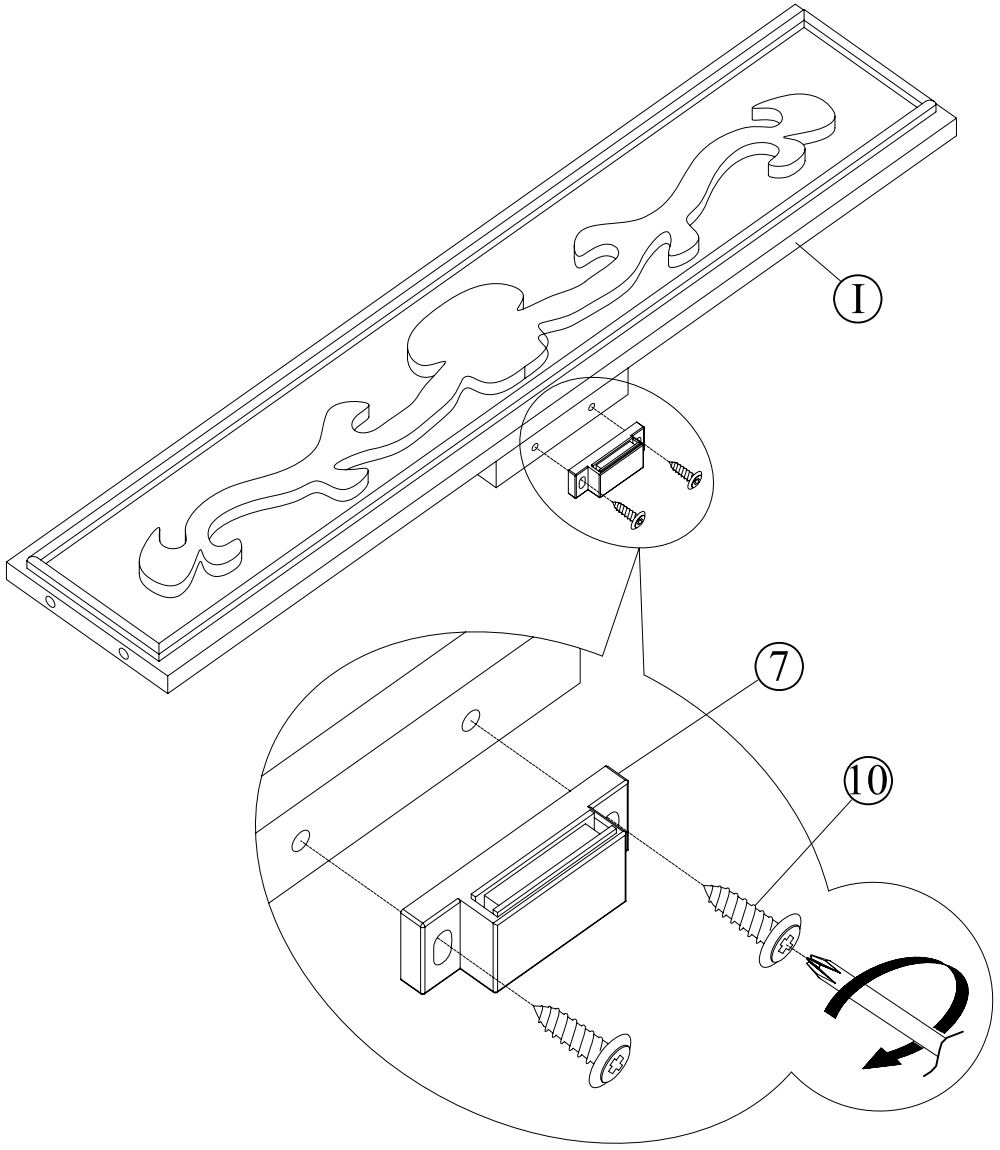

STEP 3
ÉTAPE 3
PASO 3

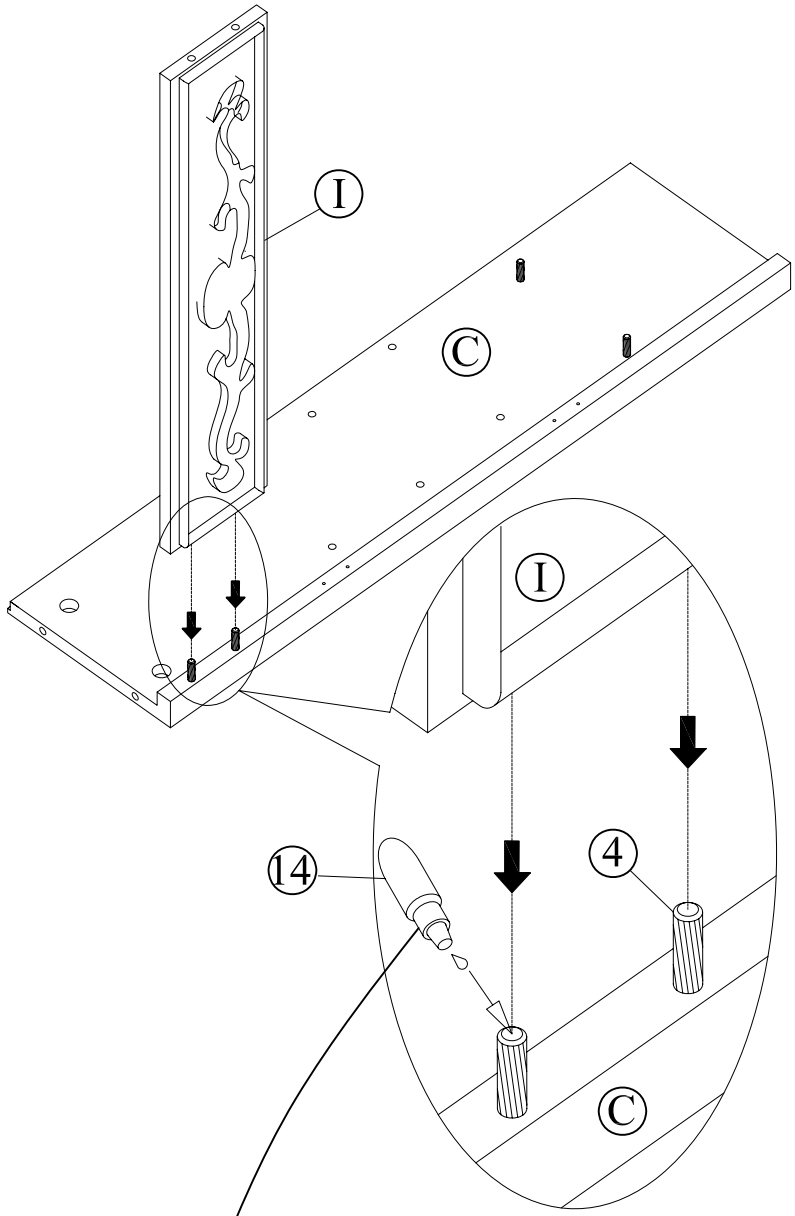

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 4
ÉTAPE 4
PASO 4

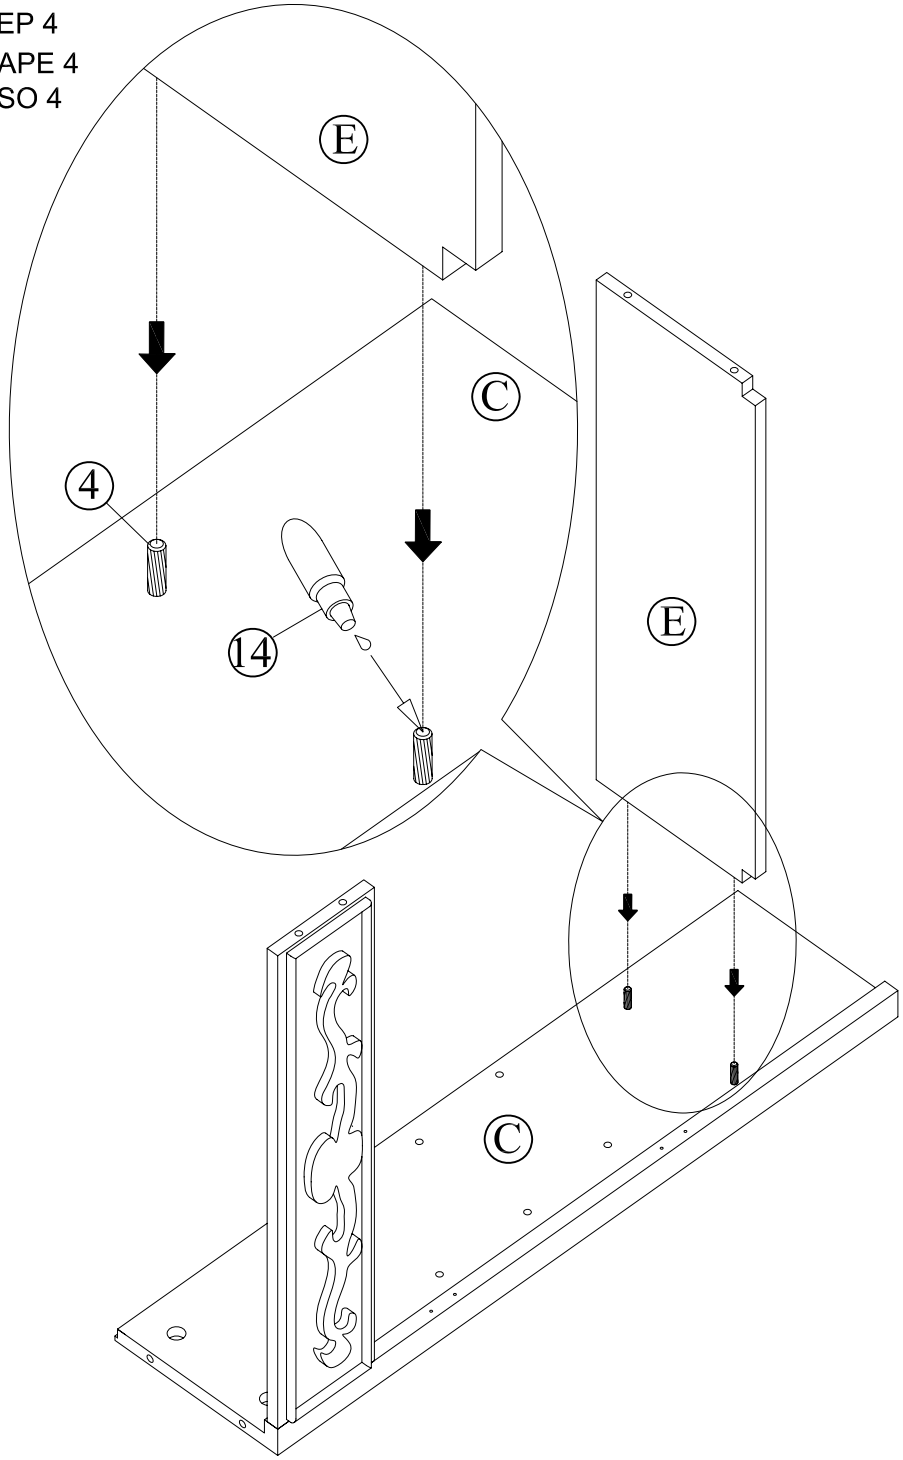

STEP 5
ÉTAPE 5
PASO 5

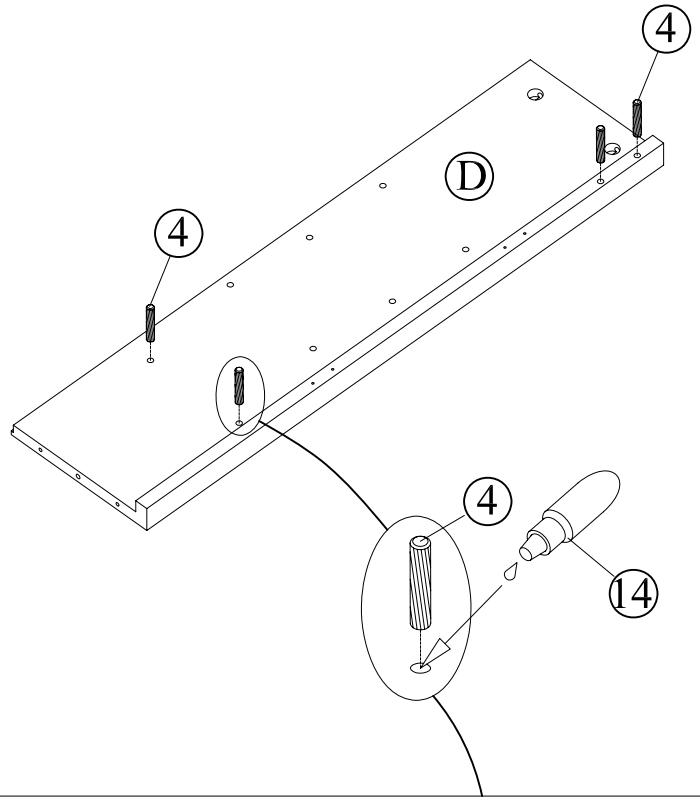

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 6
ÉTAPE 6
PASO 6

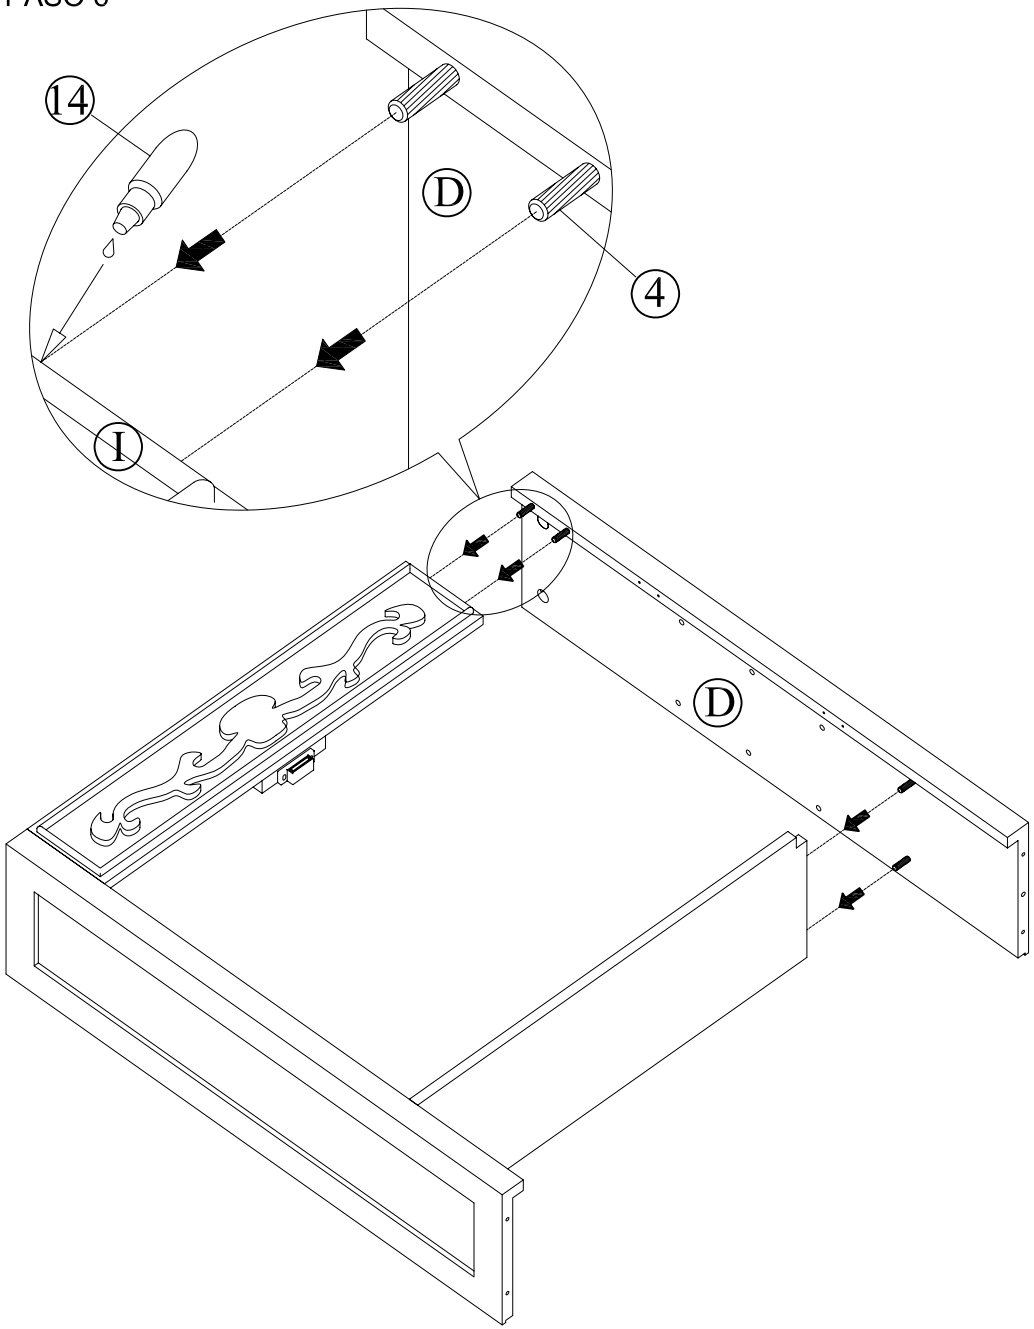

STEP 7
ÉTAPE 7
PASO 7

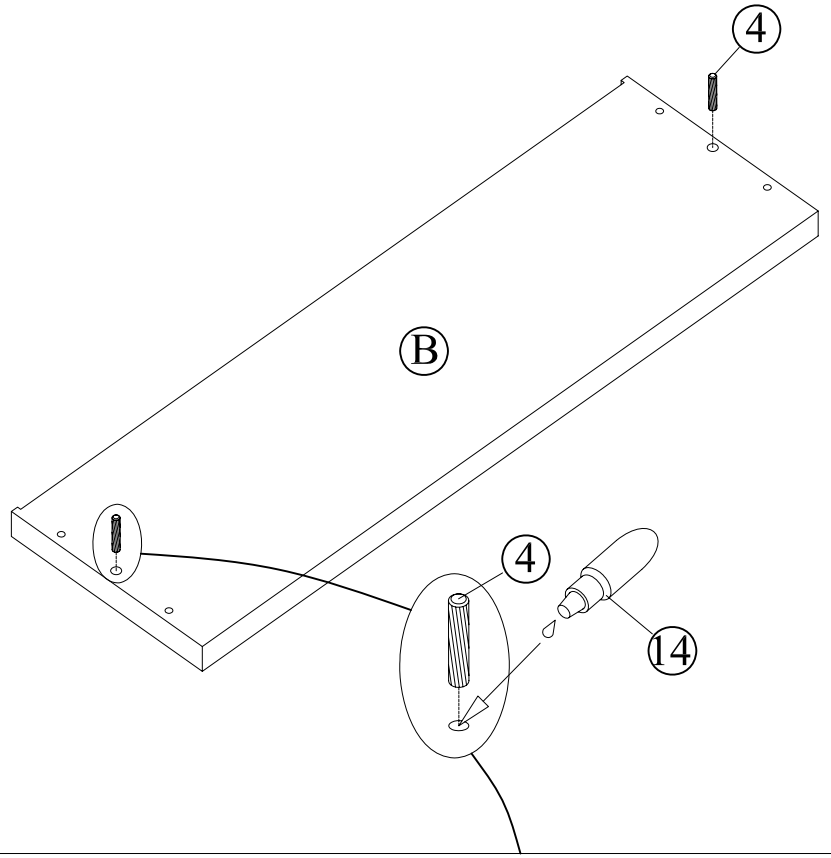

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 8
ÉTAPE 8
PASO 8

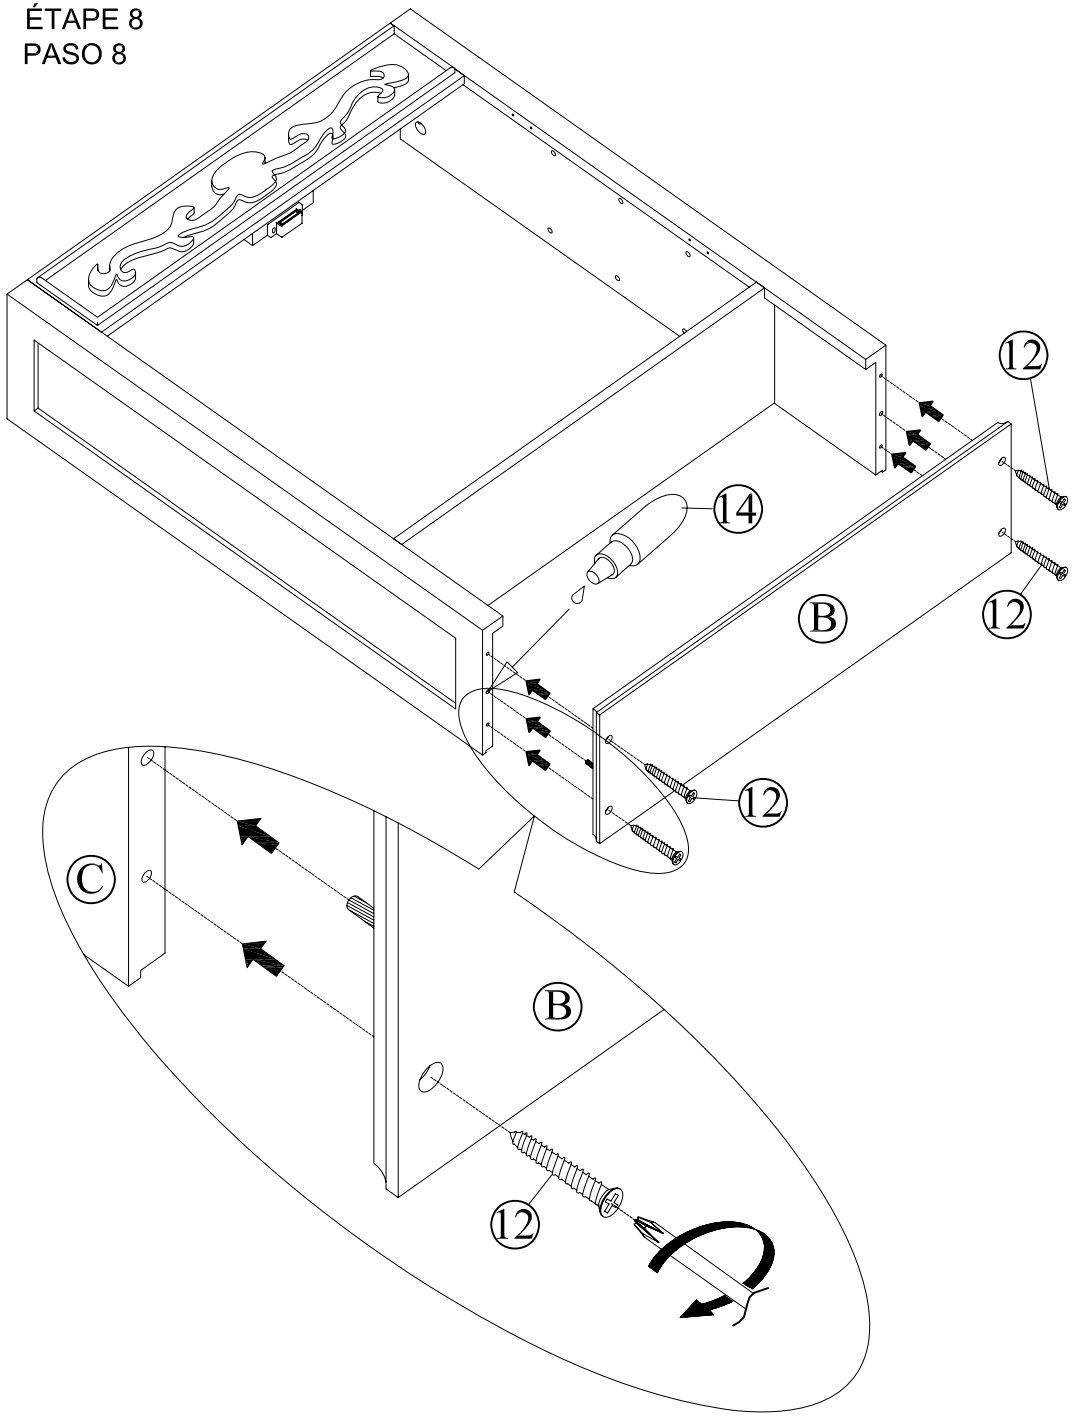

STEP 9
ÉTAPE 9
PASO 9

Note: Do not over drill.Power tools Not recommended.
Nota: Demasiado. No se recomienda el herramientas eléctricas.
Note: Ne percez pas trop. Outils électriques non recommandé.

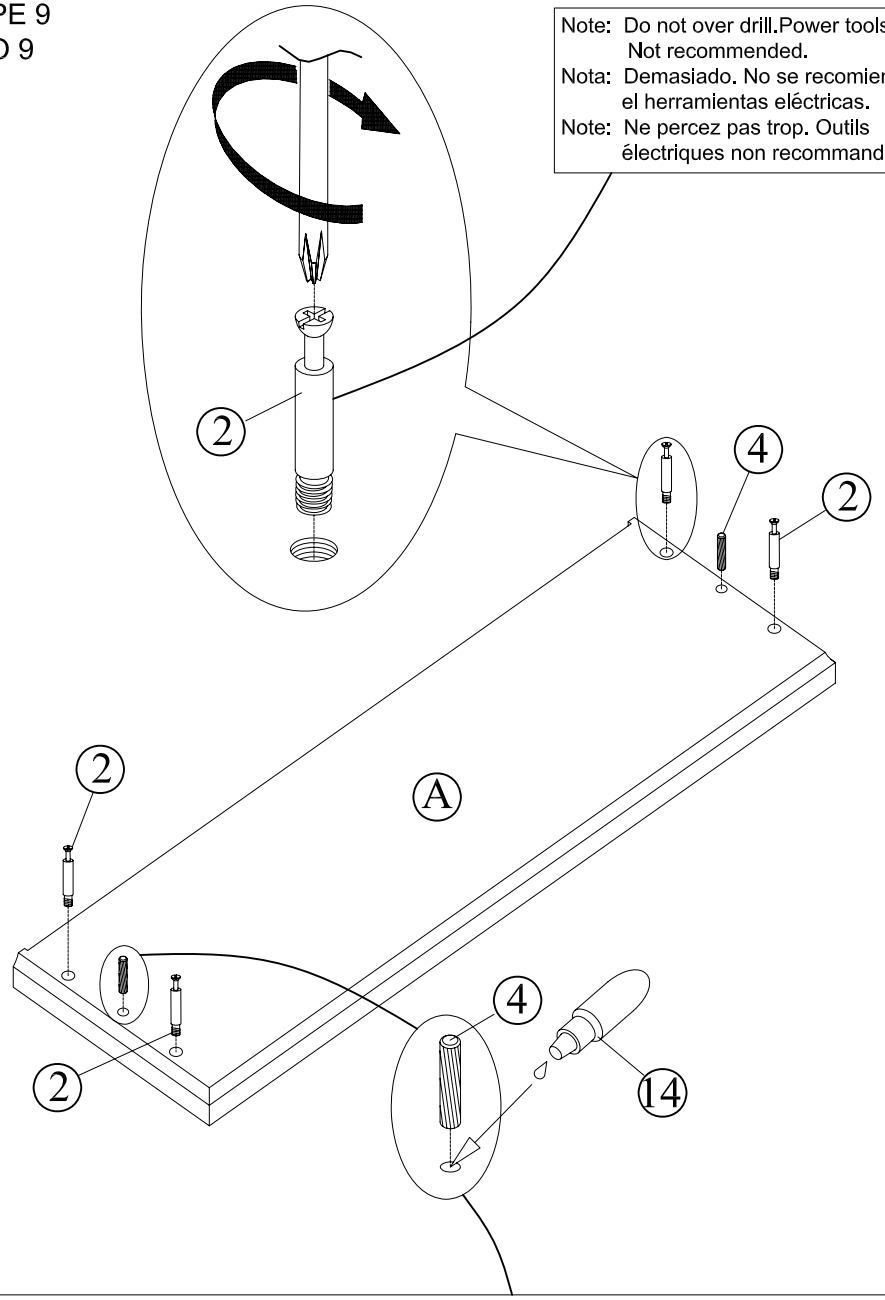

(Fill dowel hole half way with glue.Dowel may push out excess glue-wipe off excess glue)
(Llene mitad del agujero de clavija con pegamento.Clavija eliminará el exceso-limpie exceso)
(Remplissez demi de trou de goujon avec colle.Goujon éliminera la colle excessive-nettoyez l'excessif)

STEP 10
ÉTAPE 10
PASO 10

Insert Cam Lock Cap when finish.
Insertar Tapa Para Cerradura al terminar.
Inserez le Couverture Pour Serrure lorsque la fin.

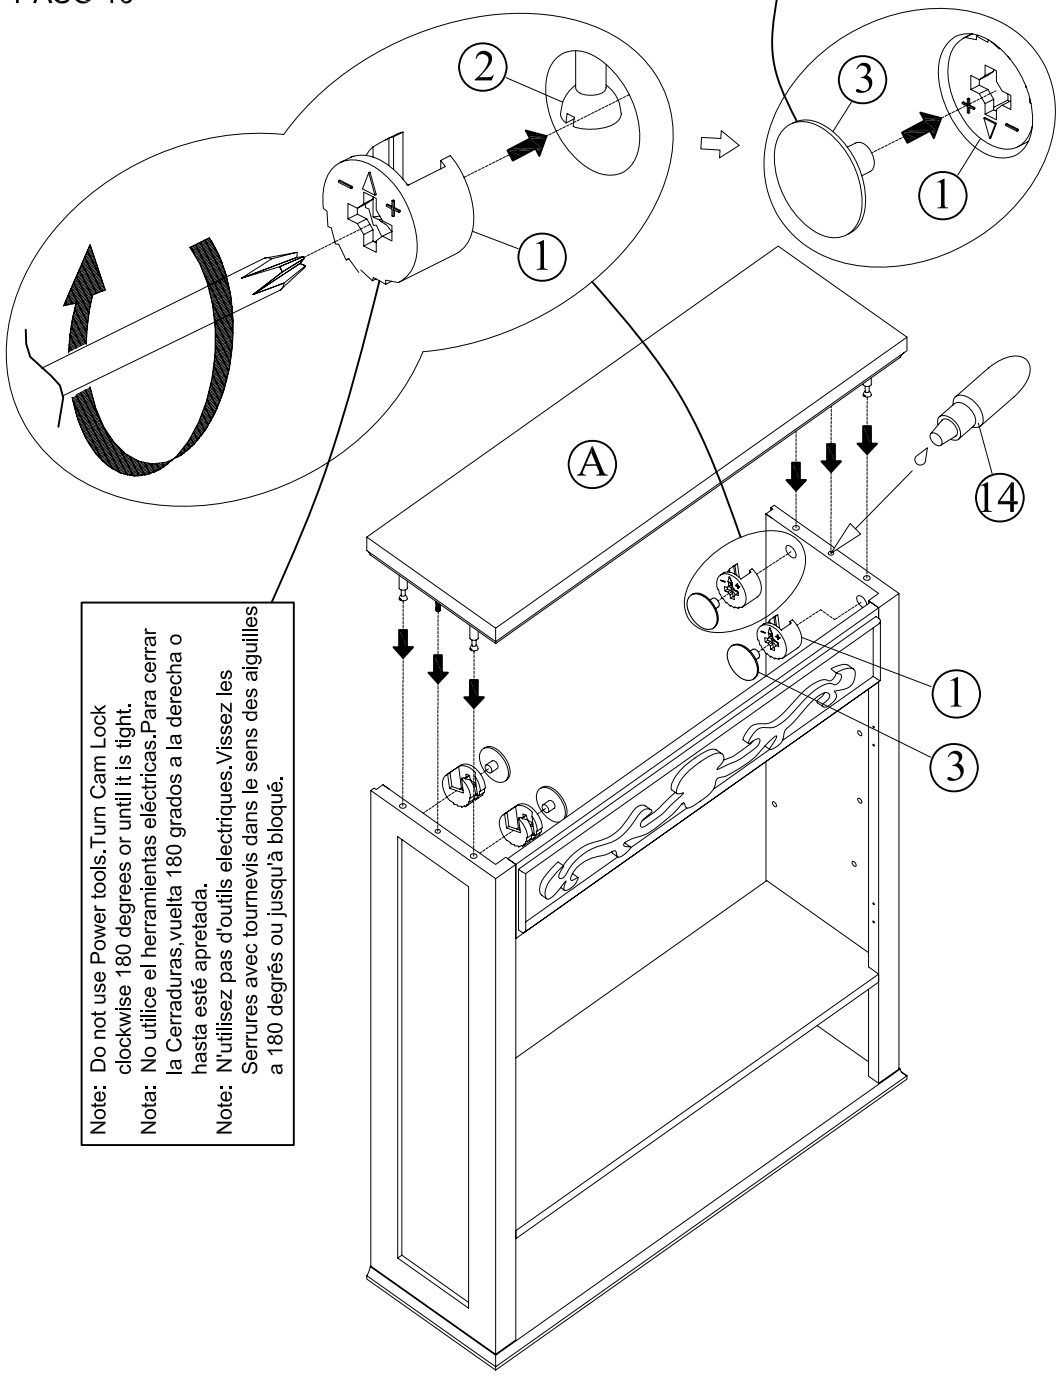

Note: Do not use Power tools.Turn Cam Lock clockwise 180 degrees or until it is tight.
Nota: No utilice el herramientas eléctricas.Para cerrar la Cerraduras,vuelta 180 grados a la derecha o hasta esté apretada.
Note: N'utilisez pas d'outils electriques.Vissez les Serrures avec tournevis dans le sens des alguilles a 180 degrés ou jusqu'à bloqué.

STEP 11
ÉTAPE 11
PASO 11

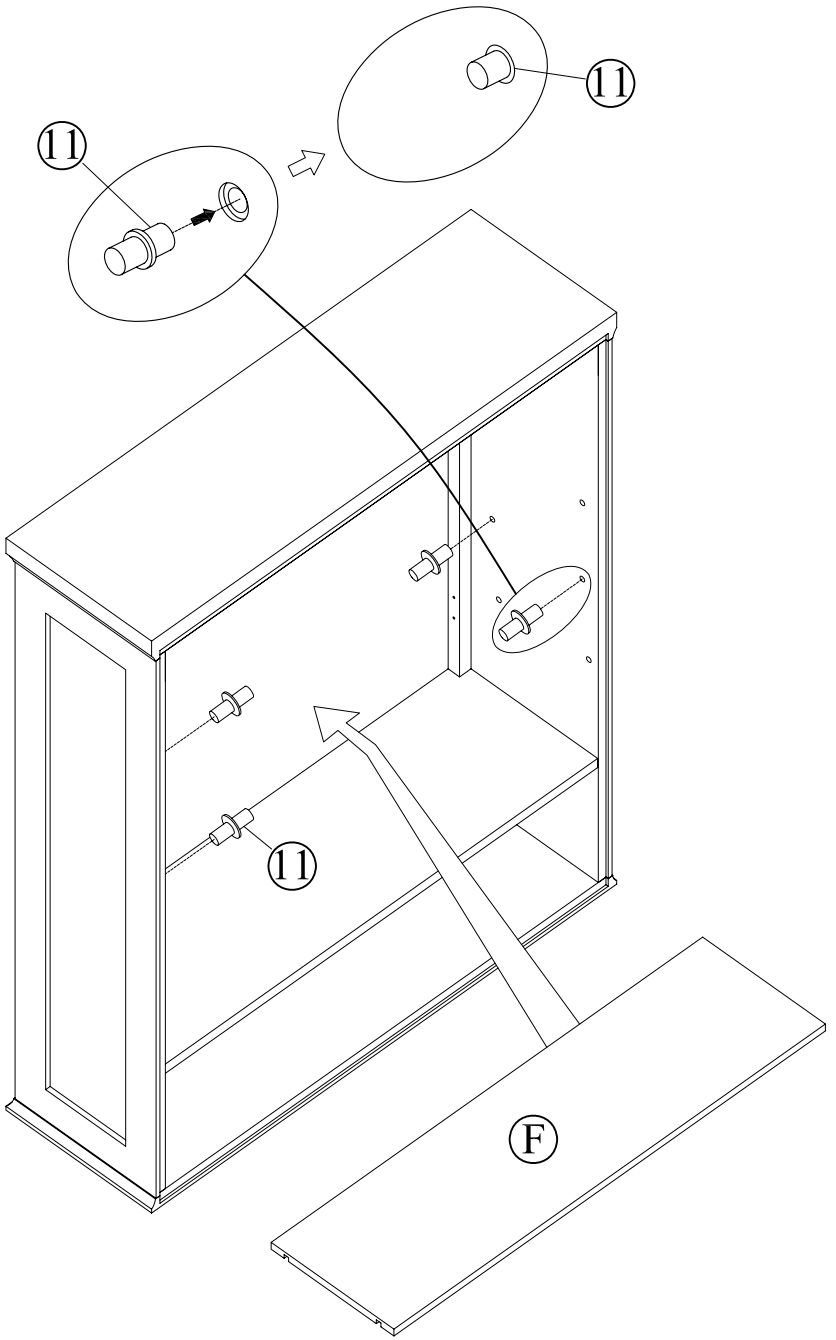

STEP 12
ÉTAPE 12
PASO 12

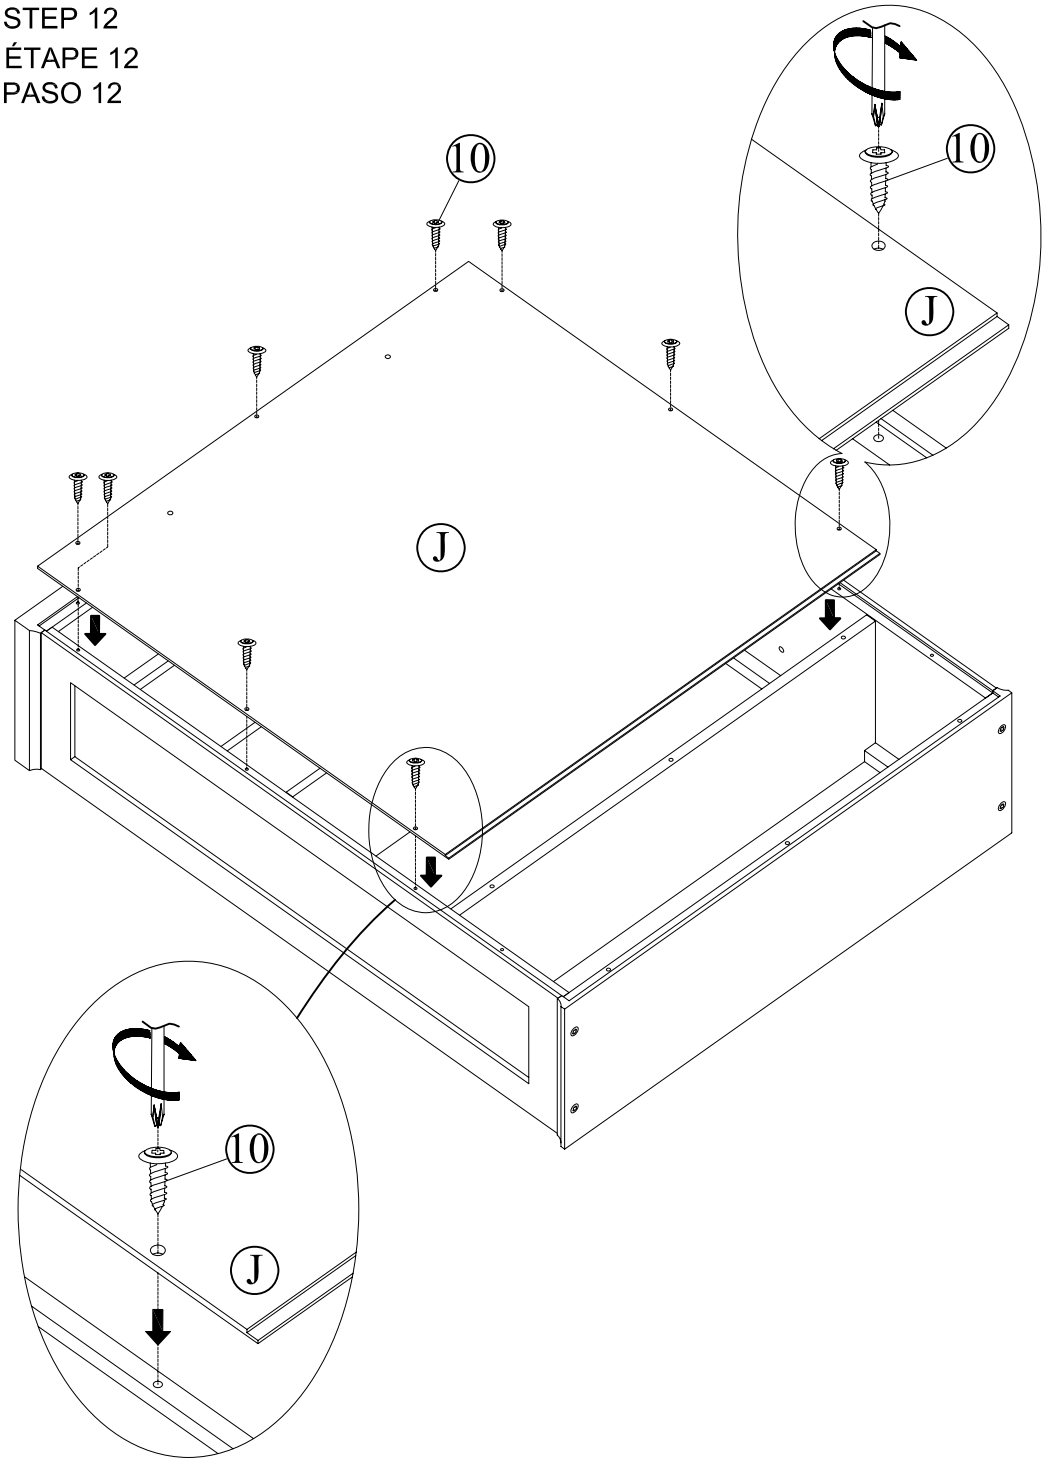

STEP 13
ÉTAPE 13
PASO 13

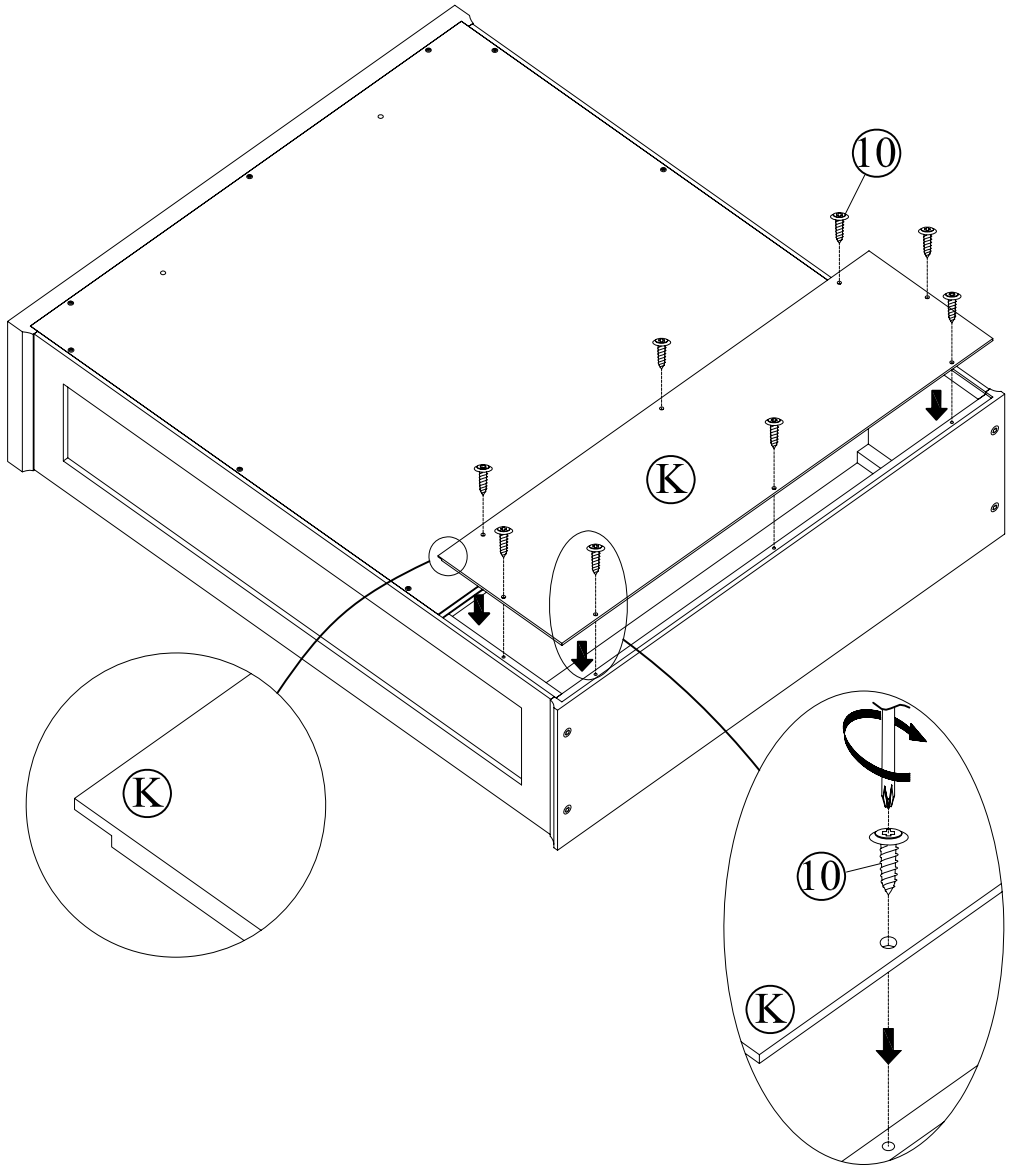

STEP 14
ÉTAPE 14
PASO 14

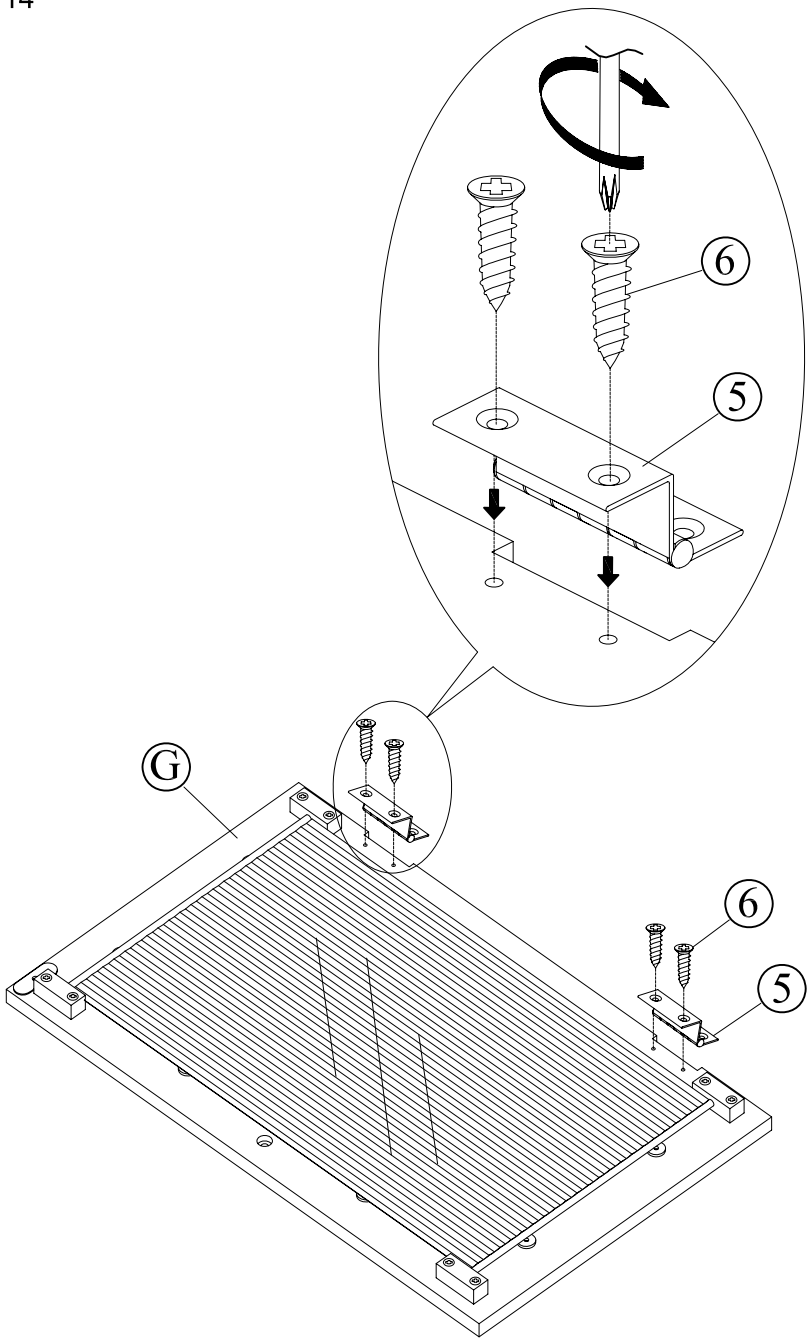

STEP 15
ÉTAPE 15
PASO 15

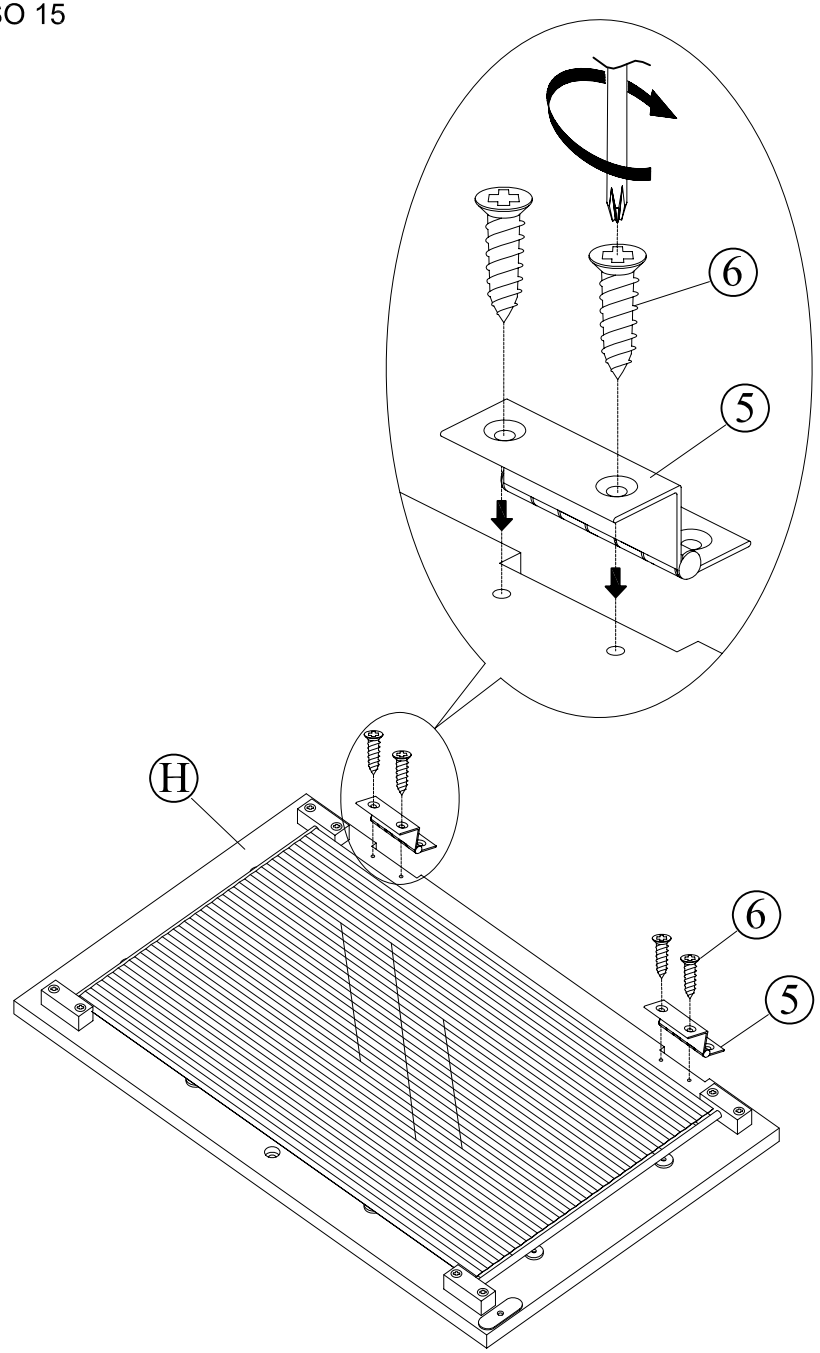

STEP 16
ÉTAPE 16
PASO 16

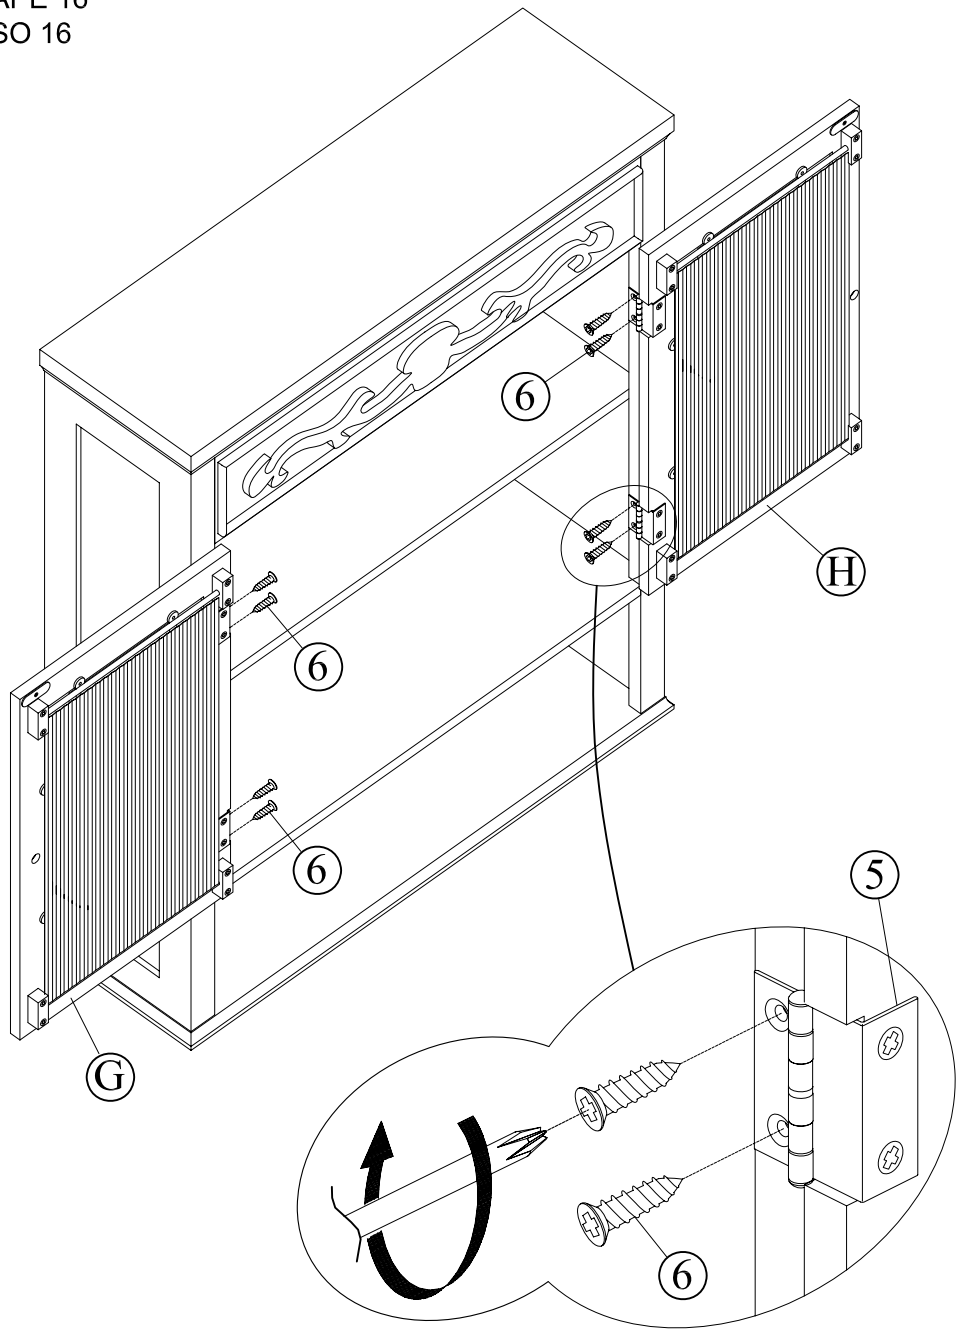

STEP 17
ÉTAPE 17
PASO 17

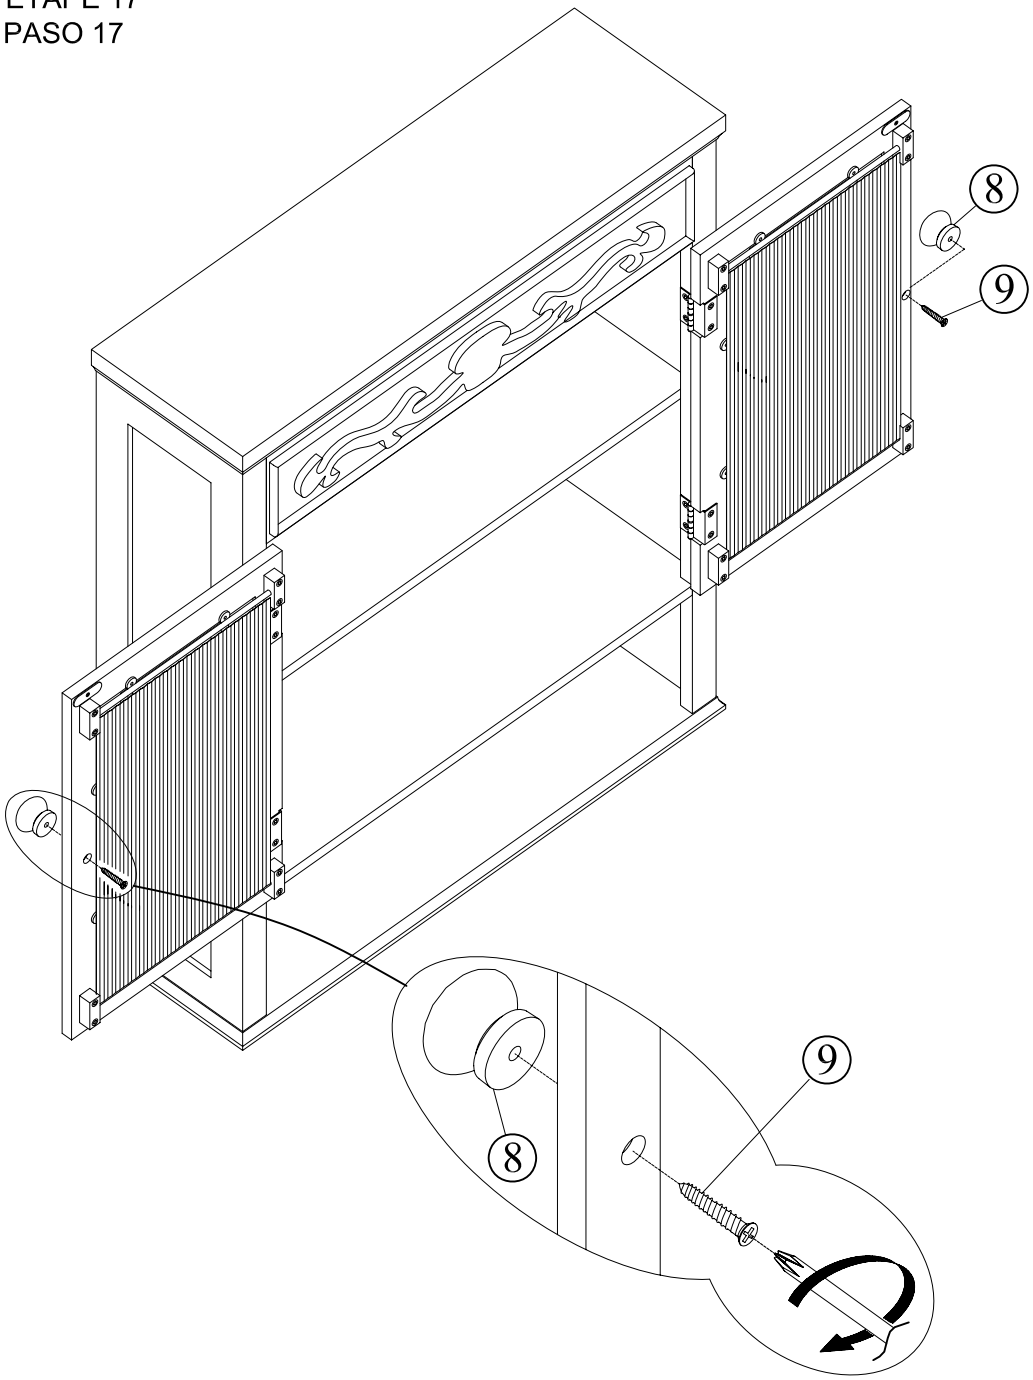

STEP 18
ÉTAPE 18
PASO 18

We provide Alignment Paper Strip to help you to install the Wall Cabinet on the wall. Place Alignment Paper on the desire location and make sure it is horizontal. Pre-drill anchor holes,and install anchor.

Proporcionamos la tira de papel de la alineación para ayudarle a instalar el gabinete de pared. Coloque el papel de alineación en el lugar deseado y asegúrese de que es horizontal. Pretaladre los agujeros del ancla e instale el ancla.

Nous fournissons la bande de papier d'alignement pour vous aider à installer le cabinet de mur. Placez le papier d'alignement sur l'endroit de désir et assurez-vous qu'il est horizontal. Perforez les trous d'ancre et installez l'ancre.

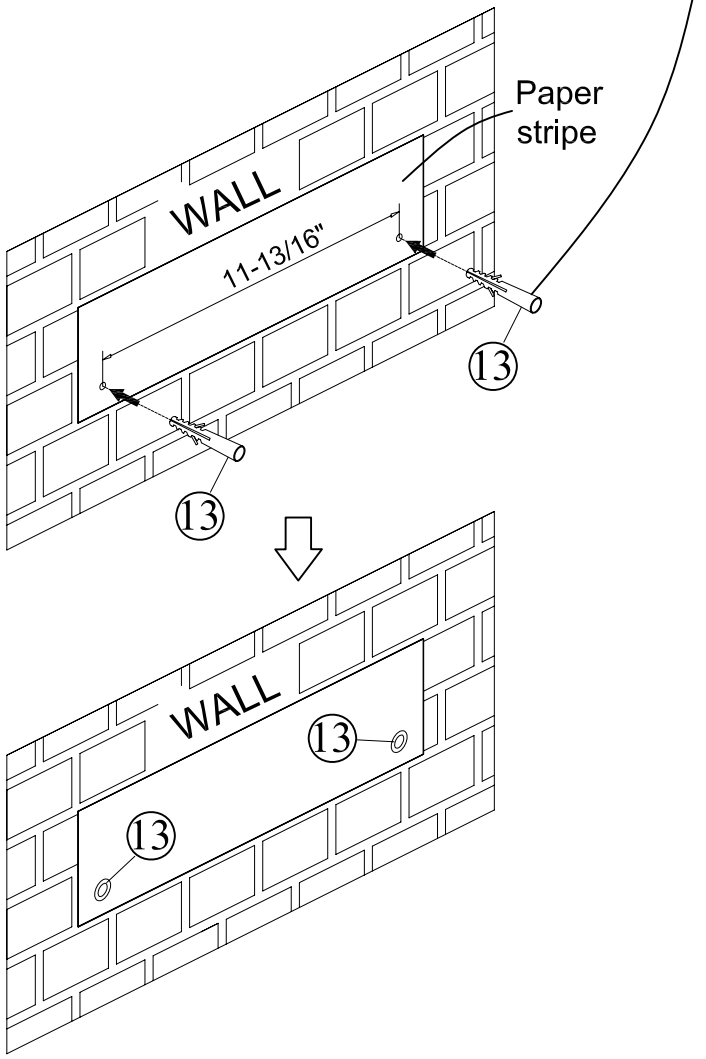

STEP 19
ÉTAPE 19
PASO 19

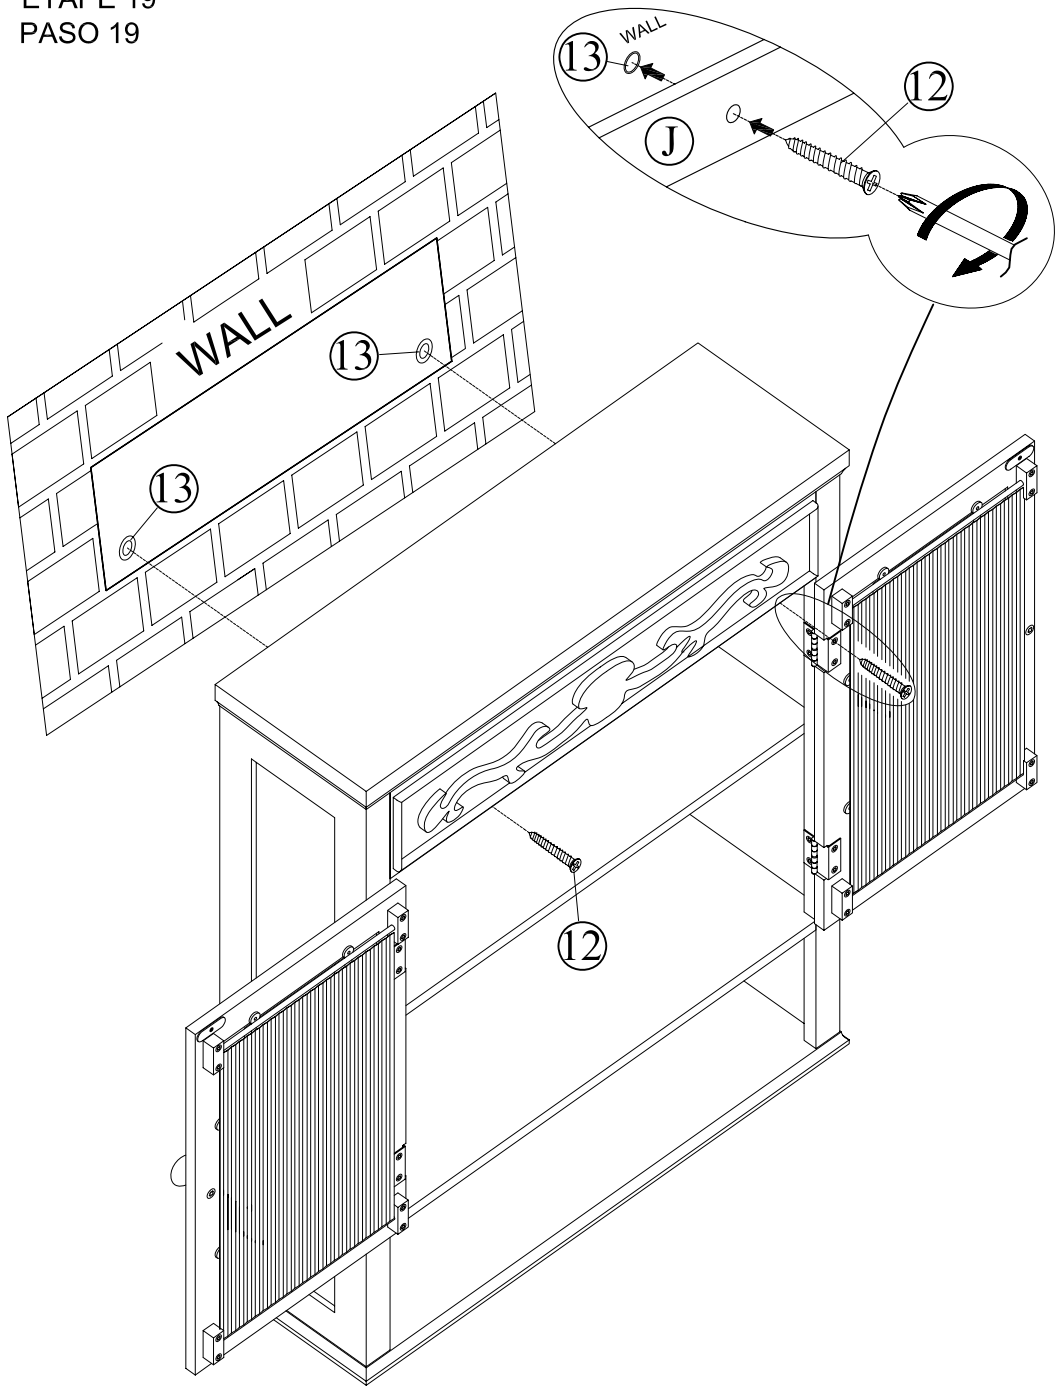

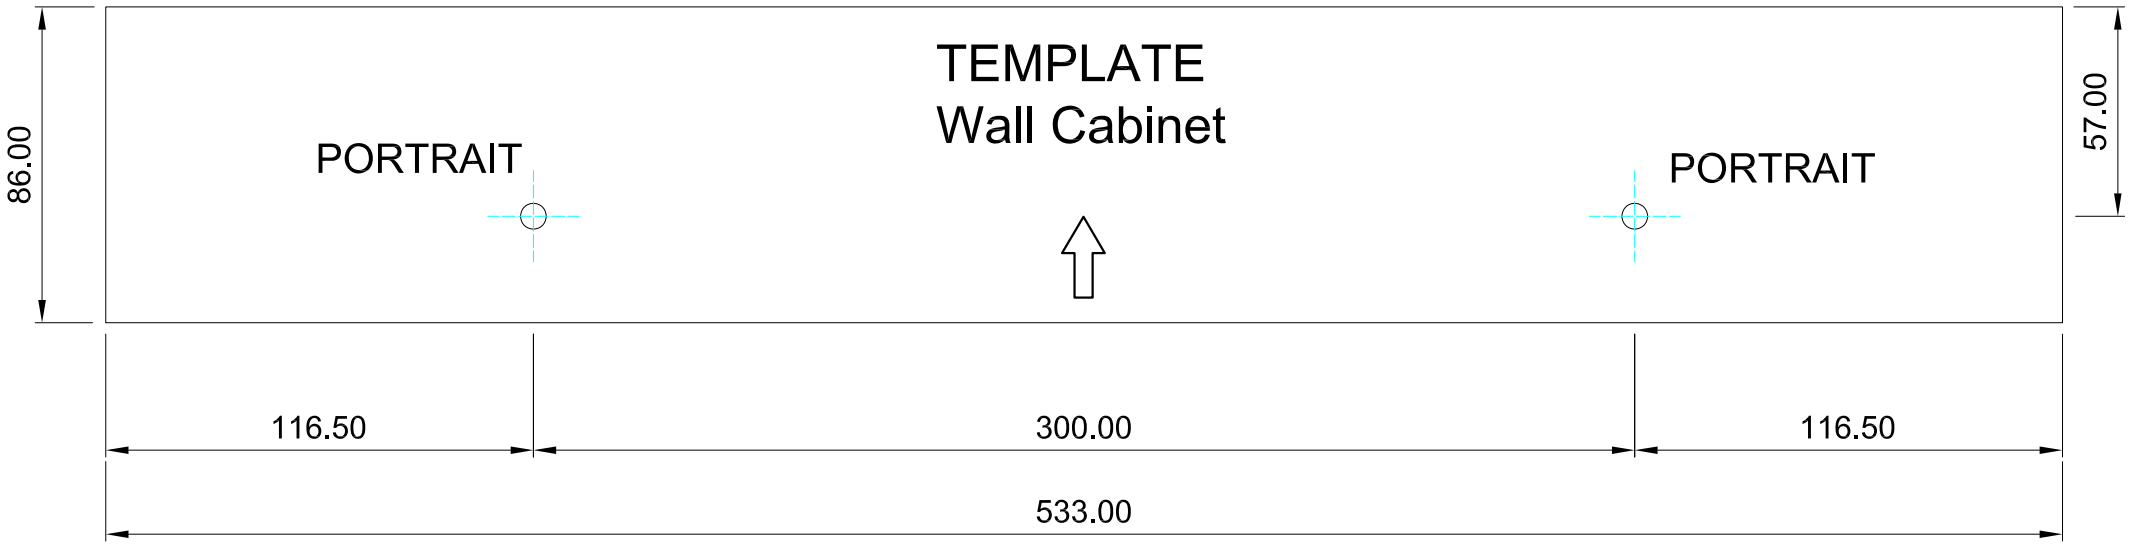
TEMPLATE
Wall Cabinet
PORTRAIT
PORTRAIT
86.00
57.00
116.50
300.00
116.50
533.00